

Инструкция по монтажу

- ① Снимите приблизительно 40мм оболочки кабеля (фольгу необходимо обрезать до 15мм) и разделите провода на 4 пары.






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
	1 Белый/Зеленый	Белый/Оранжевый
	2 Зеленый	Оранжевый
	3 Белый/Оранжевый	Белый/Зеленый
	6 Оранжевый	Зеленый
	4 Синий	Синий
	5 Белый/Синий	Белый/Синий
	7 Белый/Коричневый	Белый/Коричневый
	8 Коричневый	Коричневый


- ② Проденьте провода через крышку и разложите их согласно цветовой схеме. Подрежьте провода заподлицо к крышке. Настоятельно рекомендуется, чтобы кончик провода выступал не более, чем на 0,1 мм.

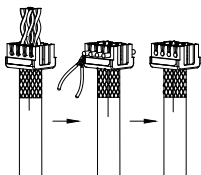

- ③ Сопоставьте направление стрелок на крышке и IDC-коннекторе. Зажмите крышку в IDC-коннекторе и убедитесь, что провода находятся глубоко внутри пазов IDC-коннектора

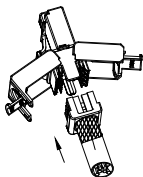

- ④ Закройте внешнюю крышку, надавив с обеих сторон до щелчка.

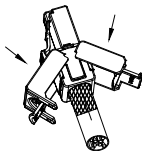

- ⑤ Соедините заземляющий провод с корпусом и затяните кабельную стяжку.

